


充電する

付属の USB ケーブルを使って充電します。

充電時間は、約 2.5 時間*です。

※ 充電電池が空の状態から満充電になるまでの時間です。

- ① 本機の電源を切る。
電源を入れていた場合は、電源 /Bluetooth ボタンを上スライドして電源を切ります。
- ② 本機の USB コネクターに USB ケーブルを接続する。
オーディオケーブルが接続されている場合は、オーディオケーブルを外してください。
- ③ USB ケーブルを、お手持ちのパソコンまたは、市販の USB 対応 AC 電源アダプタを使用して、コンセントに接続する。
AC 電源アダプタは、5V 1A 以下の市販品をお使いください。

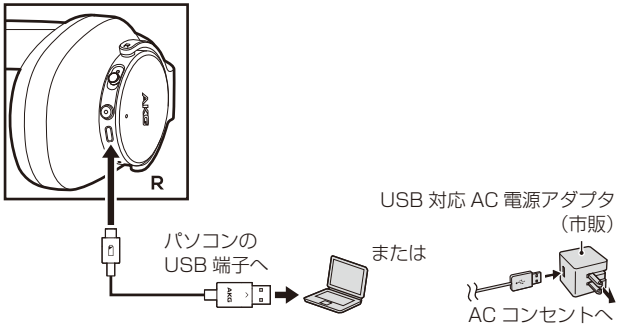

充電中はバッテリーインジケーターが赤く点灯します。

- 本機とパソコンを USB ケーブルで接続しても、パソコンに保存された楽曲を本機で聞くことはできません。
- 充電中は本機を使用することはできません。
- Bluetooth を使用しない場合や電池切れの際は、オーディオケーブルを接続することで通常のヘッドホンとしてお使いいただけます。

電池残量について

電池残量が少なくなるとバッテリーインジケーターが赤く点滅します。

インジケーターが赤く点滅したら充電してください。

充電が完了すると

バッテリーインジケーターが消灯します。

USB ケーブルを取り外してください。


Bluetooth 接続を行う

Bluetooth 機能を使ってワイヤレス再生やハンズフリー通話を行うには、はじめに本機と Bluetooth 対応デバイスを認識させる「ペアリング」が必要となります。

▶ ペアリングを行う

以下の手順は一例です。詳細については、接続する機器の取扱説明書も併せてご覧ください。

- ① 電源 /Bluetooth ボタンを下方向に中央までスライドして、本機の電源を入れる。
ヘッドホンで起動音が鳴り、電源 /Bluetooth インジケーターが白色で点滅します。
- ② 電源 /Bluetooth ボタンをさらに下方向に、約 1 秒以上スライドして離すと電子音が鳴る。
電源 /Bluetooth インジケーターが青色で点滅してペアリング設定状態になります。

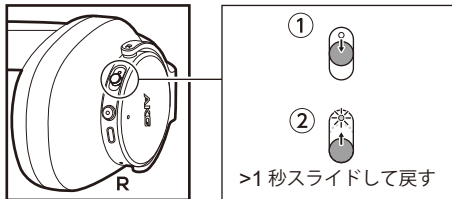

- ③ デバイス側でペアリング操作を行い、登録 / 接続する。
ペアリングが完了すると電子音が鳴り、電源 /Bluetooth インジケーターが青色で点灯します。

iPhone/iPod/iPad の場合：

- ① iPhone/iPod/iPad をペアリング設定状態にする。
「設定」→「Bluetooth」の順にタップした後、「Bluetooth」を「オフ」から「オン」にします。
Bluetooth に接続できるデバイスの一覧が表示されます。
- ② デバイスの一覧から「AKG N700NCM2」を選択する。
接続が完了すると、デバイス上で「接続済み」と表示されます。



携帯電話・スマートホンでハンズフリー接続を行う場合：

- ① 携帯電話・スマートホンでペアリング操作を行い、登録 / 接続する。
（パスキーが必要な場合は「0000」と入力します。）
ハンズフリー通話をしたい場合は「ハンズフリー（HFP）」、音楽再生のみ行いたい場合は「ワイヤレスステレオ（A2DP）」で接続してください。
 - 登録にはお使いの携帯電話・スマートホンの「端末暗証番号」が必要になる場合があります。
 - 機種によっては同時に接続できないものがあります。また、設定方法は機種により異なりますので、携帯電話・スマートホンの取扱説明書も併せてご覧ください。

その他のデバイス（携帯電話・スマートホンなど）の場合：

- ① ペアリング設定状態にする。
接続するデバイス側で、本機を検出可能な状態にします。お使いのデバイスの取扱説明書も併せてご覧ください。
（パスキーが必要な場合は「0000」と入力します。）
一部のデバイスでは、接続を確認するメッセージが表示されます。
ペアリングが完了すると電子音が鳴り、電源インジケーターが青色で点灯します。


ご注意

- Bluetooth は約 10m までの距離で接続できますが、障害物（人体、金属、壁など）や電波状態によって接続有効範囲は変動します。
- 以下の場合、Bluetooth 接続に障害を起こす場合があります。このような場合、再生や通話が途切れることがありますが故障ではありません。使用環境を変えてご使用ください。
 - 多数の無線 LAN 機器があるところ、電子レンジ・携帯電話・通信機能のある携帯ゲーム機器などを使用中の周辺、またはその他電磁波が発生している場所など

本機は一度ペアリングを行ったデバイスの情報を記憶していますので、ペアリングを行ったあとは、本機の電源を入れ、接続したいデバイスの Bluetooth をオンにするだけで Bluetooth 接続することができます。

▶ 基本操作

Bluetooth 接続中は、本機のボタンで以下の操作を行うことができます。

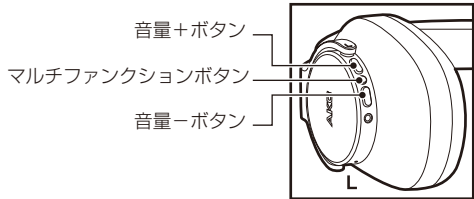

音量+ボタン / 音量-ボタン：

押して音量を調節します。

音量+ボタンを 3 秒以上押し続けると、次の曲にスキップします。

音量-ボタンを 3 秒以上押し続けると、演奏中の曲の先頭に戻ります。曲の先頭で 3 秒以上押し続けると前の曲にスキップバックします。

マルチファンクションボタン（再生制御ボタン）：

押すごとに再生 / 一時停止します。

マルチファンクションボタン（ハンズフリーボタン）：

携帯電話・スマートホンで Bluetooth でハンズフリー接続しているときは、ハンズフリーボタンになります。

- 着信中に 1 回押すと電話を受けます。
- 通話中に 1 回押すと電話を切ります。
- 着信中に約 3 秒押すと着信拒否します。

▶ Bluetooth 接続を解除する

Bluetooth 対応デバイスの「このデバイスの登録を解除」を選択してください。


▶ 本機の電源をオフにする

電源 /Bluetooth ボタンを上スライドします。

イヤホンから電子音が聞こえ、電源がオフになります。

マルチポイント機能

本機は Bluetooth マルチポイント機能により、スマートホンやパソコンを 2 台同時に Bluetooth 接続し、待ち受け状態にしておくことができます。すでに 1 台目が Bluetooth 接続している状態で 2 台目をペアリングしたい場合は、電源 /Bluetooth ボタンを下方向に 3 秒以上スライドして離します。その後、接続したデバイスをペアリング設定状態にし、ペアリングを行ってください。

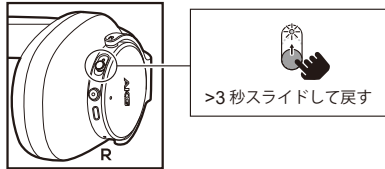


ご注意

- 電話の着信が常に優先されます。
- 音楽を切り替えるには、現在接続のデバイスで音楽を一時停止し、2 台目のデバイスで再生を選択します。
- 1 台目が Bluetooth の通信範囲外になったり電源が切れたりした場合は、2 台目を手動で再接続する必要があります。
- マルチポイント機能を切断するには、Bluetooth 対応デバイスの「このデバイスの登録を解除」を選択してください。

ボイスアシスタント機能

iPhone・スマートホンで Bluetooth でハンズフリー接続しているときにマルチファンクションボタンを 2 回押します。

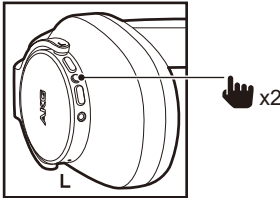

お使いのデバイスの Siri などのボイスアシスタントが起動します。もう一度 2 回押すと音楽に戻ります。


オーディオケーブルでデバイスを接続する

Bluetooth 接続を使用せずに、付属のオーディオケーブルでオーディオ機器や PC の音声出力端子（3.5mm ステレオミニジャック）に接続し、音声を再生することができます。

ご注意

オーディオ機器や PC の音量は低めに設定して接続してください。再生を始めると、思わぬ大音量となることがあります。

- ① オーディオケーブルの片方のプラグ（2.5mm）を本機左耳側のオーディオケーブル端子に接続する。
USB ケーブルが接続されている場合は、USB ケーブルを外してください。
Bluetooth 再生中にオーディオケーブルを接続すると、有線接続が優先され再生音は止まります。
- ② もう一方のプラグ（3.5mm ステレオミニプラグ）をオーディオ機器や PC に接続する。

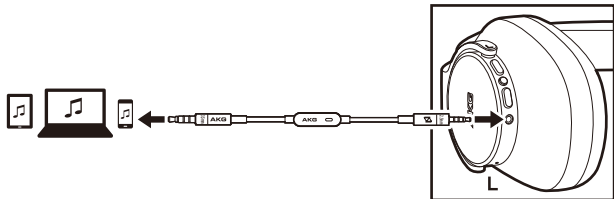

- ③ オーディオ機器・PC で再生を開始する。

リモコンを使う


オーディオケーブルのリモコンのボタンで、以下のコントロールができます。

- 1 回押すごとに、再生 / 一時停止します。
 - 2 回押すと、次の曲にスキップします。
 - 3 回押すと、演奏中の曲の先頭に戻ります。曲の先頭で 3 回押すと前の曲にバックスキップします。
- 着信中に 1 回押すと電話を受けます。
通話中に 1 回押すと電話を切ります。

飛行機内で使用する

飛行機内のイヤホン用ジャックが 3.5mm ステレオデュアルジャックの場合は、付属のオーディオケーブルとフライトアダプタを使って本機を接続することができます。

フライトアダプタ（付属）

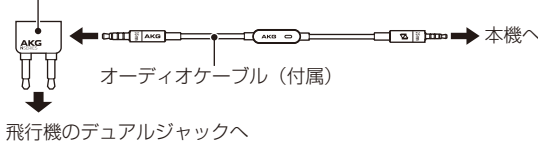

AKG Headphone アプリを使用する

▶ スマートアンビエントボタンの機能を設定する

本機のスマートアンビエントボタンは、お買い上げ時はトークスルーボタン*に設定されています。

AKG Headphone アプリを使って、このボタンをアンビエントアウェアボタン*に設定することができます。

※ トークスルーボタン：再生中の音楽の音を小さくし、外の音や人の声を集音して聞きやすくします。再生中の音楽はほとんど聞こえなくなります。


※ アンビエントアウェアボタン：音楽を楽しみながら周囲の環境音が聞きやすくなります。再生中の音楽は小さく聞こえます。

AKG Headphone アプリをインストールする


お使いのデバイスのブラウザで「AKG Headphone」を App ストアからダウンロード・インストールします。

アンビエントアウェアまたはトークスルーを設定する

- ① 本機の電源を入れる。
- ② Bluetooth 接続する。
詳しくは、「Bluetooth 接続を行う」をご覧ください。
- ③ スマートアンビエントボタンを 1 回押す。
ボタンが青色に点灯します。

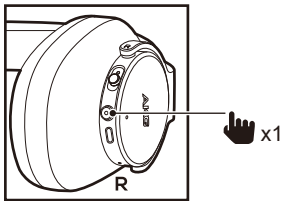

- ④ スマートホンで AKG Headphone アプリを起動する。
はじめて起動した場合は、画面の表示にしたがって操作を進めます。
次のようなスタート画面が表示されます。

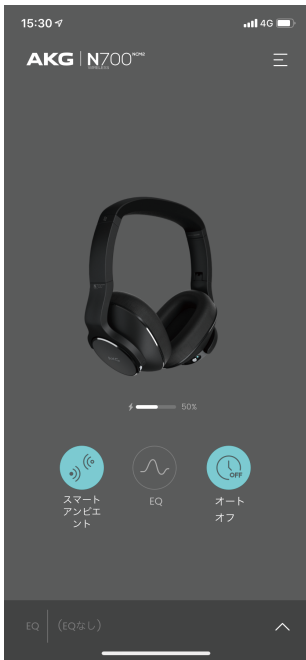

- ⑤  (スマートアンビエント) をタップする。
- ⑥ スマートアンビエントボタンに割り当てるボタンをタップする。
アンビエントアウェアボタンとして使用する場合は  (アンビエントアウェア) を、トークスルーボタンとして使用する場合は  (トークスルー) をタップします。

オフにするには

スマートアンビエントボタンを押すとオフになりボタンの青色が消灯します。

ボタンを 1 回押すたびにオン / オフが切り替わります。周囲の音にも注意を払いたいときなど、条件に応じて切り替えてください。


▶ 音質を調節する（イコライザー機能）

本機のイコライザーをお好みの状態に設定することができます。

AKG Headphone アプリのスタート画面で  (EQ)、または画面下の「(EQ なし)」をタップすると、「自分の EQ で始める」画面が表示されます。

「自分の EQ を作成する」をタップすると「イコライザーの編集」画面が表示されます。


イコライザーは、以下の調整が可能です。

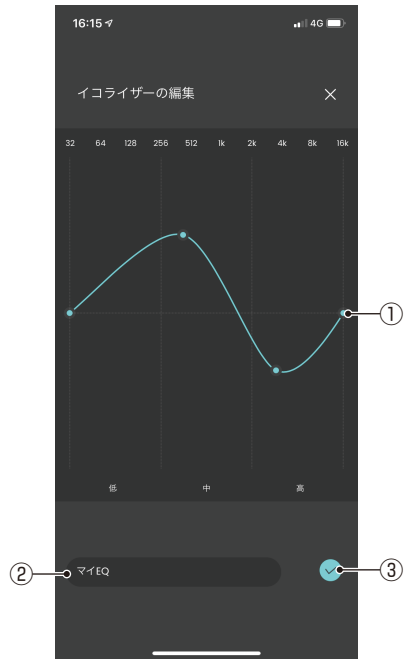

- ① イコライザー曲線を指で動かす。
曲線を上下に自由な位置に調整してください。EQ の曲線の設定は 10 カ所できます。
- ② 名称をつける。
初期設定は「マイ EQ」です。初期設定のまま 2 つ目を保存した場合は「マイ EQ2」になります。それ以降も 3456.. が自動で割り当てられます。


名称を入力する場合

「マイ EQ」のテキストボックスをクリックすると以下の画面が表示されます。

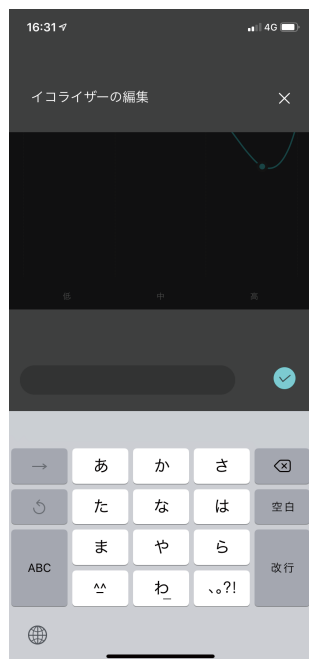


スマートホンのキーボードを使って最大 12 文字を入力できます。

- ③ イコライザーを設定したらタップする。
設定した情報が保存され、以下の画面が表示されます。

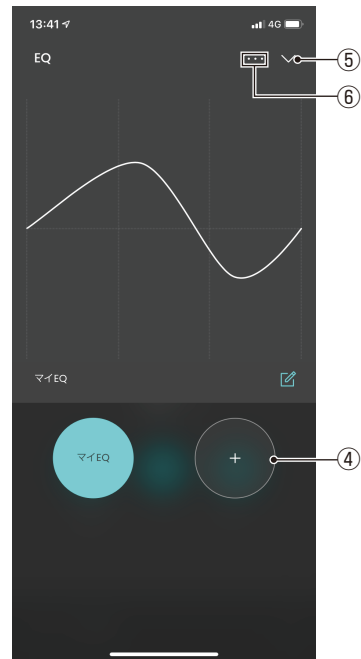

- ④ 他の設定を作成したい場合は、タップする。
タップすると EQ プリセットが増えてイコライザーの設定を保存することができます。
- ⑤ 保存した EQ プリセットを選ぶ。

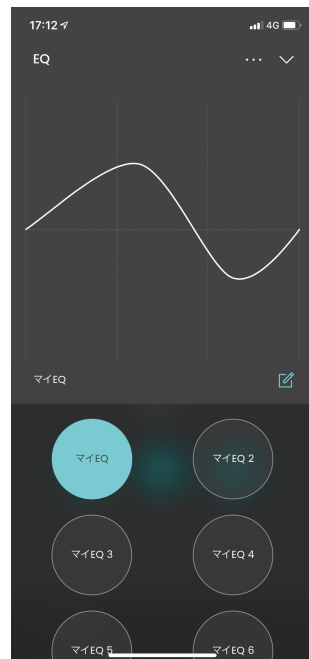

お好みの EQ プリセットをタップしてください。

- ⑥ 削除する EQ プリセットを選択する。
EQ プリセットの×をタップすると削除されます。



右上の×をタップすると⑥の画面に戻ります。
スタート画面に戻るには⑥をタップします。

※ 画面は iPhone の場合の例です。

▶ 自動で電源オフにする（オートオフ機能）

AKG Headphone アプリのスタート画面でオートオフ機能を有効にすることができます。初期設定は無効になっています。

オートオフ機能を有効にすると、本機の電源がオンのときに約 10 分間以上音声入力がなく、操作も行われない状態が続くと、自動的に電源がオフになります。

オートオフ機能を有効にする

 (オートオフ) をタップします。オートオフ機能が有効のときは  が青色で点灯します。

本機のノイズキャンセリング機能のみ使いたいときは

本機を装着して移動中などにノイズキャンセリングを有効にしたままの状態を維持したいときは、オートオフ機能を無効にします。経過時間に関わらず本機の電源はオンのままでノイズキャンセリングが働き続けます。

トラブルシューティング	
症状	解決法
電源 /Bluetooth ボタンをスライドしても電源が入らない。	本機が充電されているかご確認ください。
電源は入るが、音が出ない。	音源のデバイスと Bluetooth でペアリングされているかご確認ください。
	Bluetooth デバイスの音量をご確認ください。
	Bluetooth デバイスの再生が一時停止になっていないかご確認ください。
	本機がミュート状態になっていないかご確認ください。ミュート状態のときは、ミュートボタンを押して解除してください。
	Bluetooth デバイスの再生中に 2.5mm をつなぐと音が出なくなります。
	充電中に Bluetooth デバイスや 3.5mm をつなぐと音が出なくなります。
音が歪む。	音量が上がりすぎている場合は音量を下げてください。
ペアリングできない。	別の機器と接続していないかどうかご確認ください。本機は一度ペアリングを行った機器の情報を記憶しています。音楽を再生したい機器を再接続する場合は、近くのペアリングされている Bluetooth デバイスをすべてオフにし、本機の電源を入れ直してください。

主な仕様	
タイプ	密閉ダイナミック型 Bluetooth ワイヤレス（オーバーイヤー）
ドライバーサイズ	40mm
周波数特性	10Hz – 20kHz
感度	110dB SPL/1mW
インピーダンス	16 Ω
入力	Bluetooth、ステレオミニ
Bluetooth	4.2
伝送範囲	Class2（通信距離約 10m、障害なきこと）
対応プロファイル	HFP V1.6、A2DP V1.3、AVRCP V1.5
充電時間	約 2.5 時間
連続使用時間（音楽再生時）※	約 23 時間（Bluetooth オン、ANC オン時） 約 32 時間（Bluetooth オフ、ANC オン時）
質量	約 277g
※ ・電池は消耗品です。正しい方法であっても充電・放電を繰り返すと徐々に使用できる時間が短くなります。充電・再生時間は使用環境によって異なります。 ・高温状態で保管すると、電池性能の劣化が早まります。直射日光があたらず、風通しの良い涼しい場所で保管してください。 ※ 電池を保護するため、半年に一度は充電を行うことをおすすめします。	

▶ お手入れ

外装の汚れは、乾いた柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、中性洗剤を薄めた液を少し含ませた布でふき、その後乾いた布でふき取ってください

▶ 本機の廃棄について



本機は内蔵電池として充電式リチウムイオン電池を使用しています。
リチウムイオン電池にはリチウムが含まれており、誤った使用、取り扱い、廃棄により爆発する危険性があります。
本機に内蔵されているリチウムイオン電池はリサイクルが可能です。本機がご不要となりましたら、一般ゴミなどと一緒に廃棄せず、弊社アフターサポートの窓口へご連絡ください。

ご注意

感電などの危険があるため、本機を絶対に分解しないでください。

▶ 製品に関するお問い合わせ

<http://jp.akg.com/support-product.html>

メールでのお問い合わせは、上記 URL よりお問い合わせフォームをご利用ください。

Tel：0570-550-465（ナビダイヤル）

受付時間：土日・祝日・年末年始を除く、平日 9:30 ～ 17:30



- Bluetooth ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。
- Harman International Industries, Incorporated は、これら商標を使用する許可を受けています。
- AKG は米国およびその他の国々における Harman International Industries, Incorporated の登録商標です。
- iPhone、iPod および iPad は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。



ハーマンインターナショナル株式会社

© 2019 Harman International Japan Co., Ltd. All rights reserved.